
Őrszem 360 állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fénnyel (RPIR3)

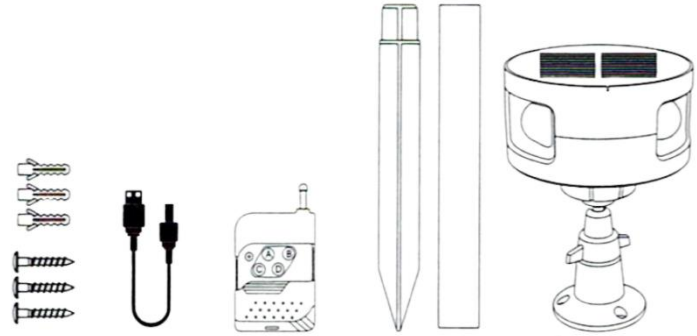

A DOBOZ TARTALMA:

- 1 db RPIR3 Őrszem 360 állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fénnyel
- Távirányító
- USB töltőkábel
- Talajrögzítő
- Rögzítő csavarok
- Használati útmutató

FORGALMAZÓ ADATAI:

Doxmand Hungary Kft.

HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.
Magyarország

www.doxmand.hu | info@doxmand.hu | +36-30-692-8785

Származási hely: Kína

Az Őrszem 360 állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fénnyel hatékony eszköz **szarvasok, őzek**, **vaddisznók, nyulak, nyestek, rókák** és **egyéb állatok** távoltartására akár 360 fokban. Kisebb területeken, ajánljuk: konyhakertek, kisebb mezőgazdasági területek védelmére.

Az eszköz beépített mozgásérzékelője azonnal aktiválódik, amikor mozgást érzékel a LED fény felvillan, valamint a beállításnak megfelelően 13 különféle hangot vagy egy tetszőlegesen felvett hangot bocsát ki, amely megijeszti és elzavarja az állatokat.

Ezek az összetett riasztási módszerek biztosítják, hogy a nemkívánatos állatok távol maradjanak a védett területtől.

Az eszköz teljesen gondozásmentes, napelemmel és beépített akkumulátorral rendelkezik.


Méretek:	105 x 86 x 186 mm
Anyaga:	műanyag
IP-védettség:	IP 55
Napelem:	5V 150mA
Akkumulátor:	3.7V, 1200mAh li-battery
Hatótávolság:	5-8 méter

Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött! A továbbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a használati utasításokat! Az útmutatót őrizze meg, hogy később is segítségére lehessen. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DC csatlakozó

Mikrofon

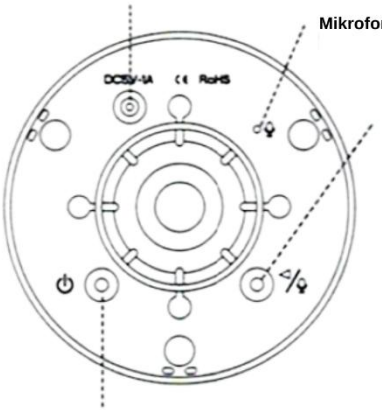

Hosszan nyomva tartás a felvételhez / Rövid nyomás az üzemmód váltáshoz

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg a jelzőfény kigyullad. Ezután kezdje el rögzíteni, majd engedje el a gombot a felvétel befejezéséhez, amikor „Di" hang hallható.
2. Maximum 20 másodpercet lehet rögzíteni, a felvétel automatikusan mentésre kerül.
3. Az új felvétel automatikusan felülírja a régit.


Funkcióváltó kapcsoló
1 nyomás: 1. mód, 2 nyomás: 2. mód, 3 nyomás: 3. mód, 4 nyomás: 4. mód,
5 nyomás: Kikapcsolás

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Üzemmódok váltása távirányítóval (A, B, C, D):

- A: 1. mód
- B: 2. mód
- C: 3. mód
- D: 4. mód

Kikapcsolás: Nyomja meg bármelyik gombot (8 másodpercig).

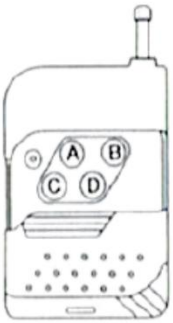


Minden riasztóhoz külön távirányító tartozik. A távirányító önállóan vagy több riasztóval is programozható.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a távirányító újraprogramozásakor 100 méteres körzeten belül nincs jelzavar.

A távirányító hatótávolsága: nyílt területen max. 100m


Beépített 13 hang:
Kutyaugatás, Puskalövés, Farkasüvöltés, Gong hang, Sas hívó hang, Petárda hang, Oroszlán üvöltés, Disznóvisítás, Robbanás hang, „Di,di" hang, Autó duda hang, Riasztó hang, Csengő / sziréna

A TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSA

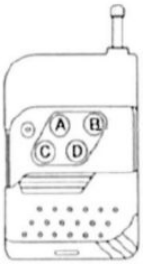

A távirányító gyárilag nem minden esetben van párosítva a készülékkel. Ha a készülék nem reagál a távirányítóra, párosítsa az alábbiak szerint:

1. Kapcsolja be a készüléket a Power (bekapcsoló) gomb egyszeri megnyomásával.
2. Vegye kézbe a távirányítót, és húzza le róla a nyomásbiztos műanyag védőt.
3. Nyomja hosszan a készülék Power gombját, és ezzel egyidejűleg a távirányító „A” gombját.
4. Ezzel párosította a készüléket a távirányítóval.
5. Az „A” gomb innentől kezdve a bekapcsoló gomb.
6. A „B” gomb a kikapcsoló gomb, de a mozgásérzékelő továbbra is működik: a készülék fényjelzést ad, hangot nem.
7. A „C”, illetve „D” gomb a teljes kikapcsolásért felel.

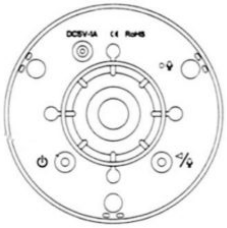

ÜZEMBE HELYEZÉS

1) Nyomja be a készülék előlapján található ki-/bekapcsoló gombot vagy használja a távirányítót.

2) Üzemmód kiválasztása: nyomja meg a módválasztó gombot vagy használja a távirányítót és az alábbiak szerint négy riasztási mód közül választhat, illetve kikapcsolhatja:

Mode 1: 24 órás mód, mozgásérzékelés, hang- és fényriasztás
Mode 2: 24 órás mód, mozgásérzékelés, csak fényriasztás
Mode 3: Éjszakai mód, hang- és fényriasztás
Mode 4: Éjszakai mód, csak fényriasztás
Mode 5: Kikapcsolás


Bekapcsolás után a készülék automatikusan Mode 1 programra áll, a készülék előlapján a piros fény egyszer villan fel. A gomb még egyszeri megnyomásával a készülék Mode 2 programra vált, ekkor az előlapon látható fény egymást követően kétszer villan fel.


Amennyiben a Mode 3 programot kívánja használni, úgy még egyszer meg kell nyomnia a gombot, ekkor az előlapon 3 villanás észlelhető, Mode 4 esetében 4 villanás, újabb gombnyomásra pedig a készülék kikapcsol.

3) Rögzítse a készüléket az elriasztani kívánt állat szemmagasságának megfelelően a talaj felett külső falra, oszlopra, kerítésre vagy fára.

FIGYELEM!

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy közvetlen napfény érje. A készülék IP55 besorolású, kültéri használatra tervezték, azonban a felszerelésnél legyen tekintettel a megfelelő felszerelési szögre.
- A sziréna hangos riasztás esetén legyen tekintettel arra, hogy a készülék 5-8 méter hatótávolságában, 360°-os szögben és ~130dB erősségű hanggal szól.

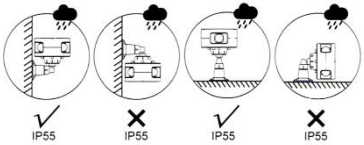

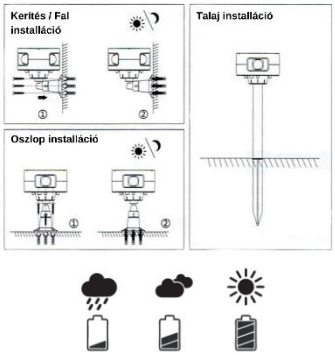

Tartósan felhős, esős időjárás esetén a riasztó akkumulátora USB-s hálózati adapterről (nem tartozék) is tölthető. A készüléknek a teljes töltöttség eléréséhez napelemen keresztül kb. 8 óra töltésre van szüksége, míg USB-s hálózati adapterről max. 2 óra alatt feltölthető. Az akkumulátor töltöttségi szintjével egyenes arányban változik a riasztó által kibocsátott fényerő.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termékről kiállított CE-megfelelőségi nyilatkozat az info@doxmand.hu e-mail címen kikérhető.

HULLADÉKKEZELÉS

Óvjuk környezetünket!

A csomagoláshoz felhasznált anyagokat szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ha az állatriasztó használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni.
A termék ártalmatlanítása bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva elvégezhető. Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!