
Őrszem állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fénnyel (RPIR1)

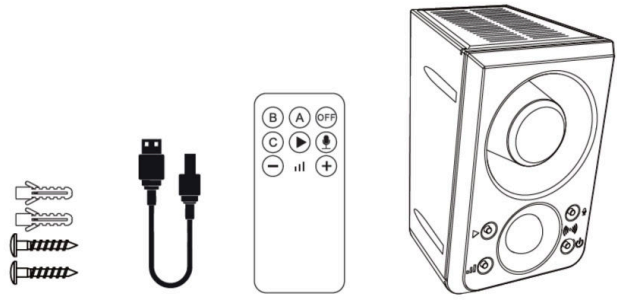

Csavarok | USB kábel | Távirányító | Riasztó készülék

A DOBOZ TARTALMA:

- 1 db RPIR1 Őrszem állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fénnyel
- Távirányító
- USB töltőkábel
- Rögzítő csavarok
- Használati útmutató

FORGALMAZÓ ADATAI:

Doxmand Hungary Kft.
HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.
Magyarország

www.doxmand.hu
info@doxmand.hu | +36-30-692-8785

Származási hely: Kína

Az Őrszem állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fénnyel hatékony eszköz **szarvasok, őzek**, **vaddisznók, nyulak, nyestek, rókák** és **egyéb állatok** távoltartására. Kisebb területeken, ajánljuk: konyhakertek, kisebb mezőgazdasági területek védelmére.

Az eszköz beépített mozgásérzékelője azonnal aktiválódik, amikor mozgást érzékel a LED fény felvillan, valamint a beállításnak megfelelően kutyaugatás, puska dördülés vagy egy tetszőlegesen felvett hangot bocsát ki, amely megijeszti és elzavarja az állatokat.

Ezek az összetett riasztási módszerek biztosítják, hogy a nemkívánatos állatok távol maradjanak a védett területtől.


Az eszköz teljesen gondozásmentes, napelemmel és beépített akkumulátorral rendelkezik.

Méretek:	88 x 140 x 85 mm
Anyaga:	műanyag
IP-védettség:	IP 55
Napelem:	5V 120mA
Akkumulátor:	3.7V, 1200mAh li-battery
Hatótávolság:	5-8 méter


Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött! A továbbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a használati utasításokat! Az útmutatót őrizze meg, hogy később is segítségére lehessen. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Sikeres riasztást kíván a Doxmand csapata!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

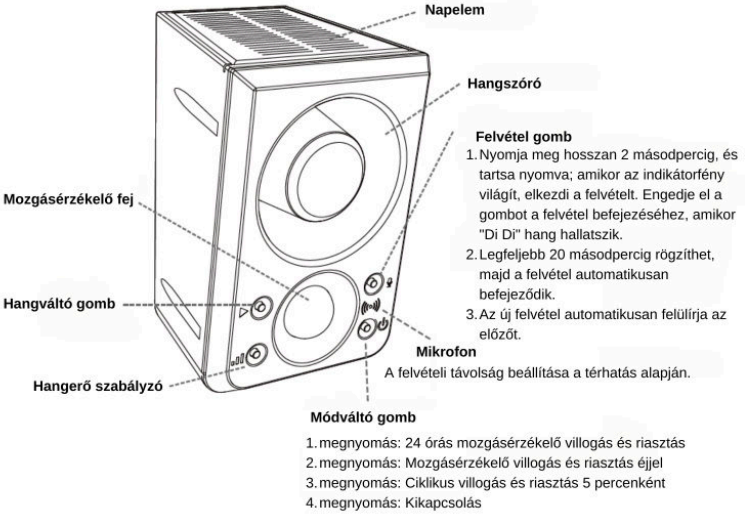

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

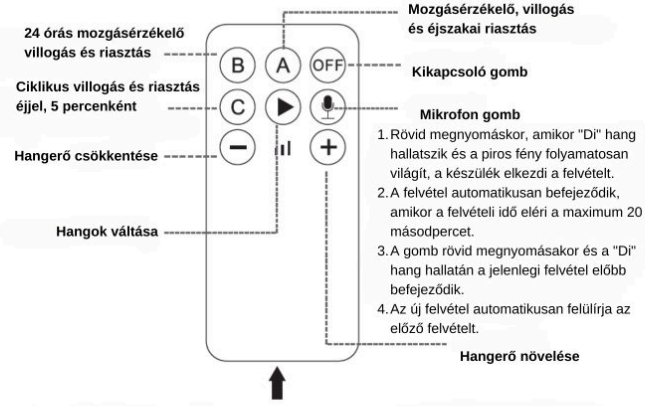

1. Használat előtt távolítsa el a szigetelőpapírt, ellenkező esetben a távirányító nem lesz használható.
2. Cserélje ki a távirányító elemét, ha a távirányító hatótávolsága csökkent vagy érzéketlen.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1) Nyomd be a készülék hátoldalán található ki-/bekapcsoló gombot vagy használd a távirányítót.


2) Üzemmód kiválasztása: nyomd meg a módválasztó gombot vagy használd a távirányítót és az alábbiak szerint három riasztási mód közül választhatsz:
   Mode A: 24 órás mód, mozgásérzékelés, hang- és fényriasztás
   Mode B: Éjszakai mód, mozgásérzékelés, hang-és fényriasztás
   Mode C: Éjszakai mód, riasztás 5 percenként, hang- és fényriasztás


Bekapcsolás után a készülék automatikusan Mode A programra áll, a készülék előlapján a piros fény egyszer villan fel. A gomb még egyszeri megnyomásával a készülék Mode B programra vált, ekkor az előlapon látható fény egymást követően kétszer villan fel. Amennyiben a Mode C programot kívánja használni, úgy még egyszer meg kell nyomnia a gombot, ekkor az előlapon 3 villanás észlelhető, újabb gombnyomásra pedig a készülék kikapcsol.


3) Rögzítse a készüléket az elriasztani kívánt állat szemmagasságának megfelelően a talaj felett külső falra, oszlopra, kerítésre vagy fára.

FIGYELEM!


- Úgy helyezze el a készüléket, hogy közvetlen napfény érje. A készülék IP55 besorolású, kültéri használatra tervezték, azonban a felszerelésnél legyen tekintettel a megfelelő felszerelési szögre.
- A sziréna hangos riasztás esetén legyen tekintettel arra, hogy a készülék 5-8 méter hatótávolságában ~130 dB erősségű hanggal szól.

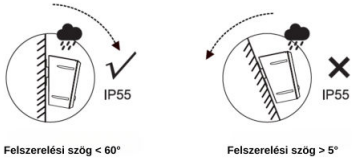

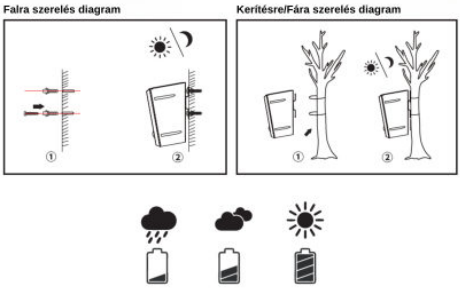

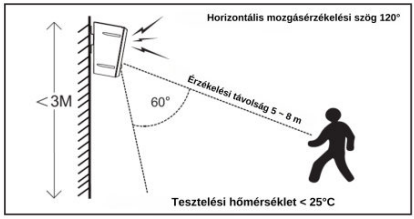

Tartósan felhős, esős időjárás esetén a riasztó akkumulátora USB-s hálózati adapterről (nem tartozék) is tölthető. A készüléknek a teljes töltöttség eléréséhez napelemen keresztül kb. 8 óra töltésre van szüksége, míg USB-s hálózati adapterről max. 1 óra alatt feltölthető. Az akkumulátor töltöttségi szintjével egyenes arányban változik a riasztó által kibocsátott fényerő.

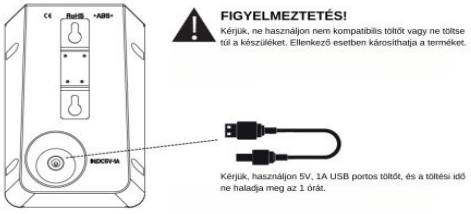

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termékről kiállított CE-megfelelőségi nyilatkozat az info@doxmand.hu e-mail címen kikérhető.

HULLADÉKKEZELÉS

Óvjuk környezetünket!

A csomagoláshoz felhasznált anyagokat szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ha az állatriasztó használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni.
A termék ártalmatlanítása bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva elvégezhető. Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!