


Ultraszagos, Napelemes, Multi Frekvenciás állatriasztó mozgásérzékelővel (MFR1)

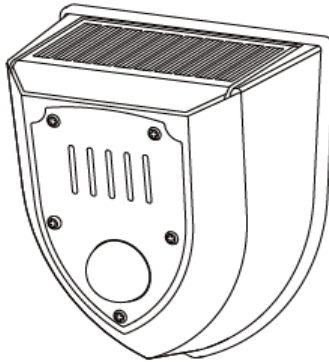

A DOBOZ TARTALMA:

- 1 db MFR1 Ultraszagos, Napelemes, Multi Frekvenciás állatriasztó mozgásérzékelővel
- DC USB töltő
- rögzítő csavarok
- használati útmutató

FORGALMAZÓ ADATAI:

Doxmand Hungary Kft.

HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.
Magyarország


www.doxmand.hu |
info@doxmand.hu | +36-30-692-8785

Származási hely: Kína

Az Ultraszagos, Napelemes, Multi Frekvenciás állatriasztó hatékony eszköz **szarvasok, őzek, vaddisznók, nyestek, rókák** és **egyéb állatok** távoltartására. Kisebb területeken, ajánljuk: konyhakertek, kisebb mezőgazdasági területek védelmére.

Az eszköz teljesen gondozásmentes, napelemmel és beépített akkumulátorral rendelkezik.

Méretek:	80 x 100 x 50 mm
Anyaga:	műanyag
IP-védettség:	IP 55
Napelem:	5V*80 mA
Tápegység:	3,7V*400mAH
Hatótávolság:	5-8 méter

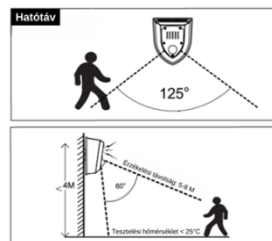

Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött! A továbbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a használati utasításokat! Az útmutatót őrizze meg, hogy később is segítségére lehessen. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Sikeres riasztást kíván a Doxmand csapata!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1) Nyomja be a készülék hátoldalán található ki/bekapcsoló gombot.
- 2) A ki/bekapcsoló gombbal válassza ki az Ön által alkalmazni kívánt módot az alábbi négy közül:
 mode 1: Ultrahang és fényriasztás 24h
 mode 2: Ultrahang és fényriasztás csak éjszaka
 mode 3: Sziréna hangos riasztás és fényriasztás 24h
 mode 4: Sziréna hangos riasztás és fényriasztás csak éjszaka

Bekapcsolás után a készülék automatikusan mode 1 programra áll, a készülék előlapján a piros fény egyszer villan fel. A gomb még egyszeri megnyomásával a készülék mode 2 programra vált, ekkor az előlapon látható fény egymást követően kétszer villan fel. Amennyiben a mode 3 programot kívánja használni, úgy még egyszer meg kell nyomnia a gombot, ekkor az előlapon 3 villanás érzékelhető, újabb gombnyomásra pedig a mode 4 programot választja.


- 3) Rögzítse a készüléket az elriasztani kívánt állat szemmagasságának megfelelően a talaj felett oszlopra, kerítésre vagy külső falra.

FIGYELEM!

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy közvetlen napfény érje. A készülék IP55 besorolású, kültéri használatra tervezték.
- Amennyiben a mode 2 vagy mode 4 programot választja, a készülék szűrőletkor automatikusan be-, majd hajnalban kikapcsol.
- A sziréna hangos riasztás esetén legyen tekintettel arra, hogy a készülék 5-8 méter hatótávolságában ~130 dB erősségű hanggal szól.

Töltési utasítások

A különböző időjárási és évszakbeli napfényt befolyásolja a töltési hatékonyságot. A napeletem közvetlen napfényben kell elhelyezni legalább 4 órára keresztül.

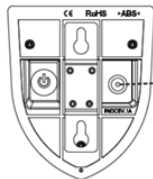


Használjon DC5V⁺1A töltőt
Egényáramú töltési idő <1.0ra




Figyelem: Győződjön meg róla, hogy az egyenáramú töltőfeszültség 5V alatt van, és az áram 1A alatt, különben károsíthatja a terméket vagy robbanást okozhat!

Felszerelés falra

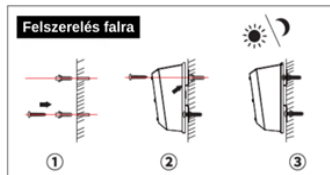

Felszerelés fára / fémre

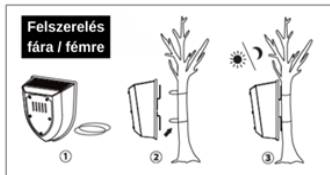

Tartósan felhős, esős időjárás esetén a riasztó akkumulátora a csomagban található DC töltővel hálózatról is tölthető. A készüléknek a teljes töltöttség eléréséhez napeletem keresztül kb. 8 óra töltésre van szüksége, míg DC töltővel hálózatról maximum 1 óra alatt feltölthető. Az akkumulátor töltöttségi szintjével egyenes arányban változik a riasztó által kibocsátott fényerő.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A termékről kiállított CE-megfelelőségi nyilatkozat az info@doxmand.hu e-mail címen kikérhető.

Óvjuk környezetünket!



A csomagoláshoz felhasznált anyagokat szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

HULLADÉKKEZELÉS

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISSÍTÉSE



Ha az állatriasztó használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

A termék ártalmatlanítása bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva elvégezhető. Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat.

A környezetünk öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!